

# SIMALC XP Notice



SIMALC XP

[www.eduprev.com](http://www.eduprev.com)

N-E3 1

## Avant de commencer

### Vérifier le contenu de l'emballage

- La borne (PC intégré avec écran tactile 15"LCD et Windows XP)

- Cette notice

- Un câble de sécurité à code

Un carton d'accessoires contenant

- Un bloc d'alimentation

- Un câble secteur France

- Divers accessoires

- Les manuels, CD-Rom et licence de la borne (à archiver)

Le tout dans une caisse de rangement.

Ne jeter ni le calage, ni la boîte carton.



SIMALC XP

[www.eduprev.com](http://www.eduprev.com)

N-E3 2

# Présentation de l'appareil



- Dimensions de la borne : 30 x 36 x 27cm (Profondeur variable selon inclinaison)
- Bloc d'alimentation : 220-230V 50Hz, fiche secteur standard avec terre, 300W
- Poids : 8kg
- Dimensions de la caisse : 53 x 33 x 44 cm
- Poids total : 13 kg




SIMALC XP

[www.eduprev.com](http://www.eduprev.com)

N-E3 3

# Présentation de l'appareil

## Marche/Arrêt et Réglages

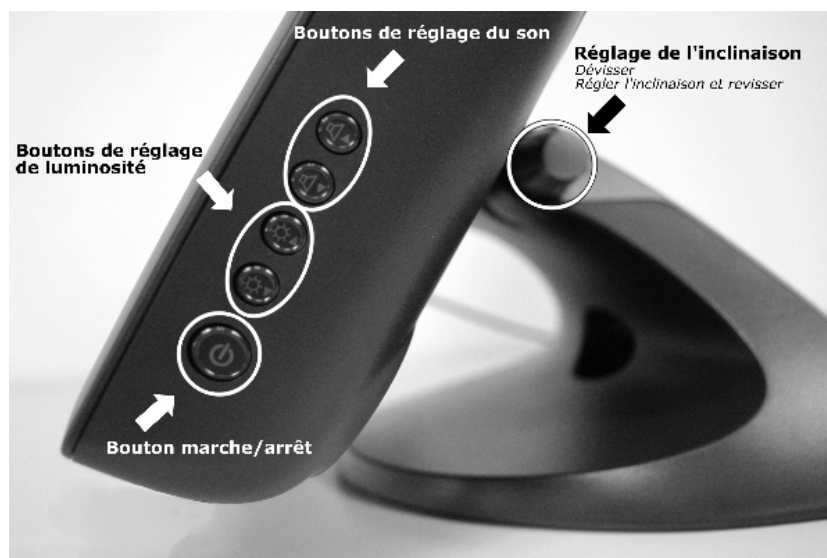

Les boutons peuvent différer d'une version à l'autre. Sur certaines versions, les boutons permettent l'accès au menu des réglages de l'écran.

SIMALC XP

[www.eduprev.com](http://www.eduprev.com)

N-E3 4

# Mise en route (1)

- Sortir l'appareil de la caisse et le poser, écran vers le bas, pied en haut, sur un support stable.

1.



1. Déclipser ou enlever les vis du cache des connexions
2. Brancher le bloc d'alimentation sur l'appareil
3. Replacer le cache en passant le fil d'alimentation au milieu haut du cache.

2.



- Retourner l'appareil en position d'utilisation.
- Brancher le bloc d'alimentation sur le secteur.

3.



SIMALC XP


[www.eduprev.com](http://www.eduprev.com)

N-E3 5

# Mise en route (2)

- Mettre en place le câble de sécurité si besoin.
- Régler l'inclinaison, retirer la protection de l'écran.
- Pour assurer le confort d'utilisation, éviter l'éclairage direct sur l'écran.
- Appuyer brièvement sur le bouton "Marche/Arrêt".
- Après quelques secondes, l'écran s'allume et le système s'initialise.
- L'écran "Mode d'Emploi" apparaît après 2 minutes environ.

- Visualiser différents écrans en « cliquant » avec votre doigt sur le menu en bas à droite.

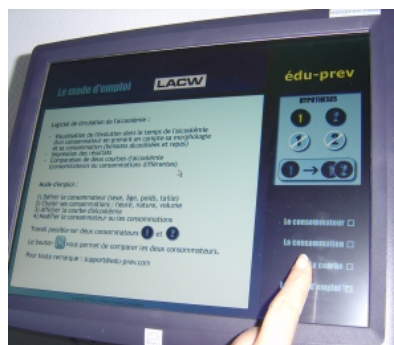

SIMALC XP

[www.eduprev.com](http://www.eduprev.com)

N-E3 6

# Arrêt de l'appareil

- Appuyer sur le bouton "Marche/Arrêt" jusqu'à déclencher la procédure d'arrêt.
- Laisser le temps au système de s'éteindre.
- Débrancher l'appareil.
- Ranger soigneusement l'appareil et l'alimentation.



SIMALC XP

[www.eduprev.com](http://www.eduprev.com)

N-E3 7

# Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser en extérieur.
- Ne pas utiliser en atmosphère humide ou explosive.
- Ne pas exposer le système au soleil ou à des températures supérieures à celle d'un environnement de type bureau (fonctionnement : 5°C à 40°C, stockage :-10°C à 60°C).
- En cas de contact avec un liquide, ne pas mettre l'appareil sous tension.
- Ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- N'introduire aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne pas déplacer ni soumettre l'appareil à des vibrations lorsqu'il est sous tension.
- Pour brancher ou débrancher un câble, utiliser la fiche, ne jamais agir directement sur le câble. Si le cordon d'alimentation est abîmé, débrancher impérativement et remplacer.
- Ne pas toucher directement les contacts des différents connecteurs.
- La surface de l'écran est fragile, ne pas la marquer avec un objet dur (stylos, ongles, etc.)



SIMALC XP

[www.eduprev.com](http://www.eduprev.com)

N-E3 8

# Garantie

- Garantie 1 an pièces et main d'œuvre, 2 ans si choix de l'extension de garantie à la commande, port à la charge du client.
- Rayures et bris de l'écran exclus de la garantie.
- Les écrans LCD peuvent présenter des défauts de construction : pixels allumés ou éteints en permanence, ces défauts sont normaux et ne peuvent être la cause d'un échange sous garantie.
- L'alimentation de l'appareil sous une tension différente de la tension nominale peut occasionner des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- La déconfiguration du système ou de l'application suite à des manipulations ou interventions non supportées ou non documentées sont exclues de la garantie.

# Installation d'une imprimante

- Il est possible d'installer une imprimante USB compatible Windows XP.
- Pour l'installation, il est nécessaire de brancher temporairement un clavier et une souris (zone de connexions sous le cache). Attention de nombreuses prises sont similaires, se référer aux indications.
- Procéder à l'installation sous la session Administrateur (cf ci après)
- Editer le fichier lacw.ini sous c:\Program Files\Lacw  
Remplacer la ligne « noPrint=yes » par « noPrint=no »
- Si Windows XP ne reconnaît pas directement l'imprimante ou que celle-ci est livrée avec un pilote spécifique sur CD-Rom, copier le pilote sur une clé USB de taille suffisante et procéder à l'installation.
- Note : TIRCIS n'assure aucune assistance à l'installation d'une imprimante, se reporter aux notices et documents du fabricant de l'imprimante.

# Accès à la session Administrateur

- Quitter le programme en appuyant simultanément sur les touches "Ctrl", "Alt" et "Suppr" (ou "Del"), le Gestionnaire des Tâches apparaît, cliquer sur le bouton "Fin de tâche " .
- Fermer la fenêtre.
- Fermer la session en cours, puis, quand l'écran d'accueil le propose, ouvrir la session Administrateur.
- Mot de passe de la session Administrateur : .....(à noter ici)
- Effectuer les actions désirées.
- Redémarrer le système.

## Contacts / Support

- TIRCIS – 7, avenue du Québec – 91951 COURTABOEUF cedex
- [www.tircis.fr](http://www.tircis.fr) ou [www.eduprev.com](http://www.eduprev.com)
- Avant toute expédition au titre du SAV ou de la garantie, obtenir impérativement un n° de prise en charge auprès de TIRCIS.